


# Ensemble de loquet a piscine

## Guide d'installation

**⚠ AVERTISSEMENT** NÉGLIGER DE LIRE ET DE RESPECTER TOUTES LES INSTRUCTIONS PEUT CONTRIBUER À LA NOYADE, DE BLESSURES GRAVES OU MÊME LA MORT.

### Composants

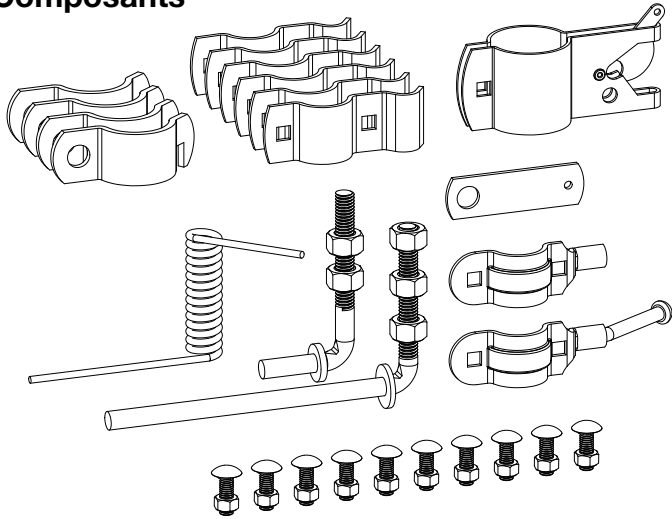

### Outils nécessaires

- Lunettes de sécurité
- Clé réglable

### Planification

Avant de commencer votre projet de clôture, vérifiez auprès des autorités locales pour :

- connaître l'emplacement des services souterrains
- connaître l'emplacement des limites de propriété légalement établies
- obtenir les codes du bâtiment et permis nécessaires

**IMPORTANT:** Toujours bien comprendre les codes du bâtiment locaux pour les exigences en matière de clôture et barrière pour piscine et s'y conformer:

- Hauteur, dégagement et ouvertures
- Distance entre le dessus des éléments horizontaux
- Emplacement du dispositif de verrouillage automatique de la barrière au-dessus du niveau du sol
- Sens de l'ouverture de la barrière à partir de la piscine ou du spa
- Dispositif de fermeture automatique de la barrière
- Autres exigences spécifiées

### Renseignements importants

**⚠ AVERTISSEMENT** Aucune représentation ou garantie n'est donnée que votre application particulière de ces produits est conforme aux codes du bâtiment pertinents ou que les fixations fournis ou utilisés conviennent à votre application. Consultez des professionnels ou les autorités du bâtiment locales avant de débiter les travaux : (i) pour assurer la conformité aux codes du bâtiment en vigueur et pertinents à votre application et pour votre utilisation proposée des attaches ou fixations; (ii) pour assurer l'intégrité des éléments structuraux avec lesquels seront utilisés ces produits; (iii) pour identifier l'équipement de sécurité approprié qui doit être utilisé lors des travaux d'installation; (iv) pour s'assurer que la zone des travaux est libre de tout service collectif, autre service et danger; et (v) pour clarifier toute instruction ou mise en garde qui peut ne pas être claire ou évidente. Effectuez les travaux de manière sécuritaire et portez l'équipement de sécurité nécessaire tel que gants, lunettes, casque, chaussures et vêtements protecteurs. Lorsque vous utilisez des outils, veuillez vous conformer aux instructions et manuels d'utilisation. Le matériel d'installation peut avoir des bords très coupants et peut se briser ou se casser lors de la manipulation ou de la coupe. N'utilisez pas ces produits avec des substances qui sont ou qui peuvent être dangereuses ou corrosives pour les produits. Veuillez inspecter et entretenir régulièrement ces produits et les éléments structuraux avec lesquels ils sont utilisés. Faites appel à des professionnels au besoin.


Aucun membre du groupe The Peak Group of Companies (tel que défini au [www.peakproducts.com](http://www.peakproducts.com)) ne sera tenu responsable de toute perte ou tout dommage résultant de la mauvaise installation ou du mauvais usage de ce produit. Dans le cas peu probable où un membre du groupe The Peak Group of Companies serait tenu responsable de toute perte ou tout dommage, la responsabilité globale se limitera au prix d'achat au détail du produit.

Les produits Peak et les matériaux connexes sont protégés par les brevets, dessins, droits d'auteur et/ou marques de commerce utilisés sous licence de Peak Innovations Inc.


Ce présent guide d'installation est mis à jour de temps à autre. Veuillez consulter la dernière version à [www.peakproducts.com](http://www.peakproducts.com)  
Boîte postale 96060, Richmond, C.-B. Canada V7A 5J4  
Peak Innovations Inc. 2018 V1

### Instructions


- Assembler la charnière supérieure en retirant tout d'abord deux des trois écrous hexagonaux du filetage. Faites glisser le ressort sur la portion non filetée de la tige (1). Placer la plaque sur le filetage et le bras compensé supérieur (2), et installer un écrou (3) pour tenir la plaque en place. Ne pas installer l'écrou final pour le moment

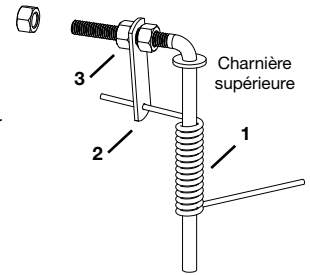


Retirer un écrou de la charnière inférieure.




- Installer les charnières supérieure et inférieure sur le poteau de la barrière à travers les armatures d'articulation (femelles). La charnière supérieure doit être située à environ 6" au-dessous de la traverse supérieure, et la charnière inférieure à environ 8" au-dessus du niveau du sol.

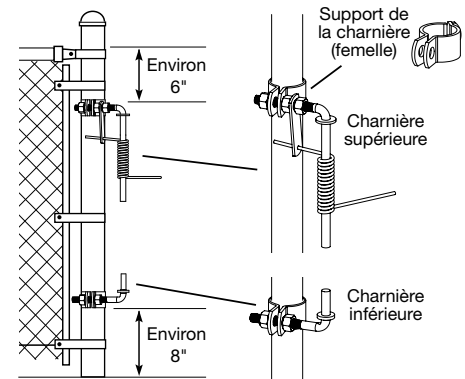

- Fixez les colliers de serrage des charnières au cadre de la barrière mais ne pas serrer complètement. Le fil de renforcement de la barrière doit être placé au coin supérieur du côté de la charnière de la barrière. Ajuster la position des colliers de serrage de la barrière de sorte que le dessus de la barrière soit au même niveau que la traverse supérieure de la clôture. Serrer les boulons des colliers de serrage pour fixer la position de la barrière.

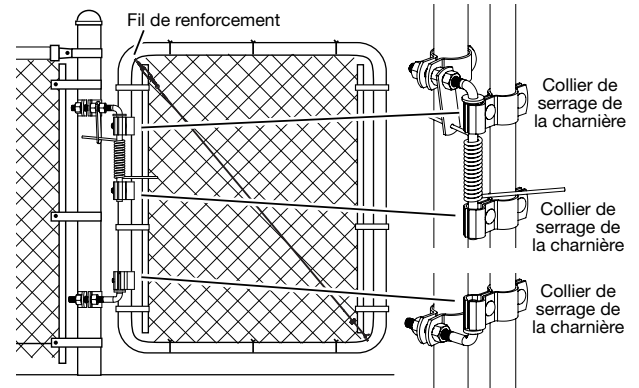

- Fixez le verrou sur le côté de l'ouverture du cadre de la barrière. Faites glisser le loquet par dessus le poteau principal (retirez tout d'abord le capuchon de poteau) et serrez le boulon lorsqu'il est positionné pour recevoir la tige du verrou.

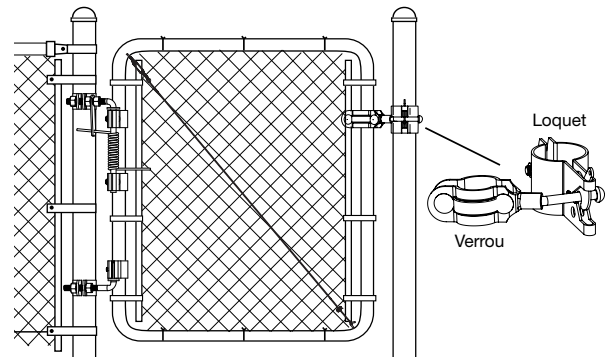

**VOUS POUVEZ OBTENIR DES CONSEILS D'EXPERT POUR TOUTES LES APPLICATIONS QUI NE SONT PAS DÉCRITENT AU PRÉSENT GUIDE D'INSTALLATION.**