
Not to scale | Pas à l'échelle

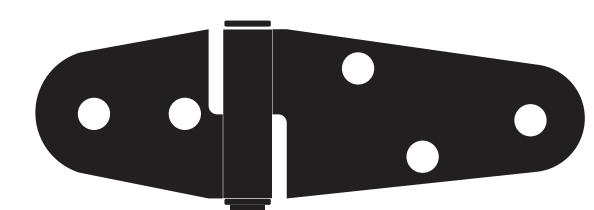

Hinge A Charnière



Latch Arm B Tige de verrou






Flat Washer D Rondelle plate



Lock Washer E Rondelle-frein




End Cap Nut F Écrou borgne

No. 12 Screw 2-1/2 in (6.35 cm)


Vis n° 12 6,35 cm (2-1/2 po)

No. 12 Screw 1-1/2 in (3.81 cm)


Vis n° 12 3.81 cm (1-1/2 po)

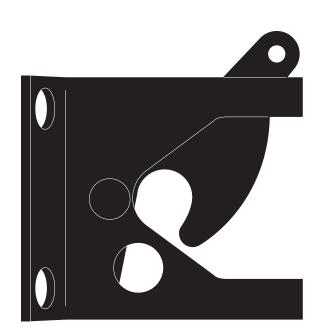

Latch I Loquet

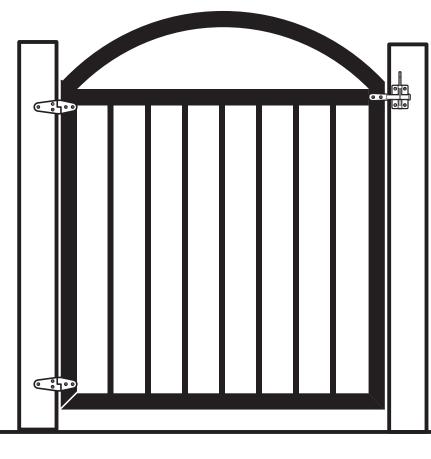

Interior View / Vue de l'intérieur

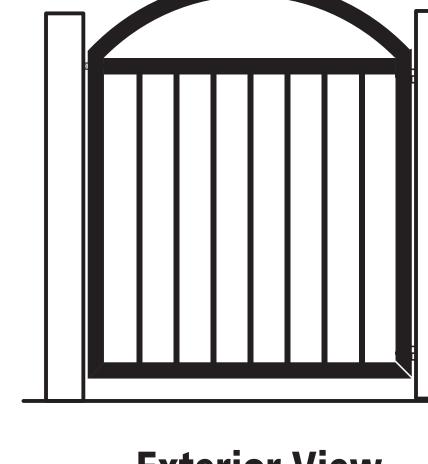

Exterior View / Vue de l'extérieur

- Finished size: 44-1/4 in high x 36 in wide (1.12 m x 0.91 m)
- Designed to fit a 37 in (0.94 m) opening
- Lightweight welded aluminum construction with protective black finish
- 10-year limited warranty against corrosion, chipping, peeling and cracking


Package includes preassembled gate, hinges, self-closing latch and fasteners.

Assembly requires a screwdriver and pliers to fasten hinges and latch to gate.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Note: For safety and convenience the gate should be installed so that it swings onto a level surface. The hinges and latch on the gate should therefore face the level surface.

- 1. Choose right or left opening before installing hinges and latch on the assembled gate.
- 2. Attach hinges (A) and latch arm (B) to the pre-assembled gate, by inserting bolts through the predrilled holes on the left and right sides. Secure each bolt with two flat washers (D), a lock washer (E) and an end cap nut (F) as shown right.

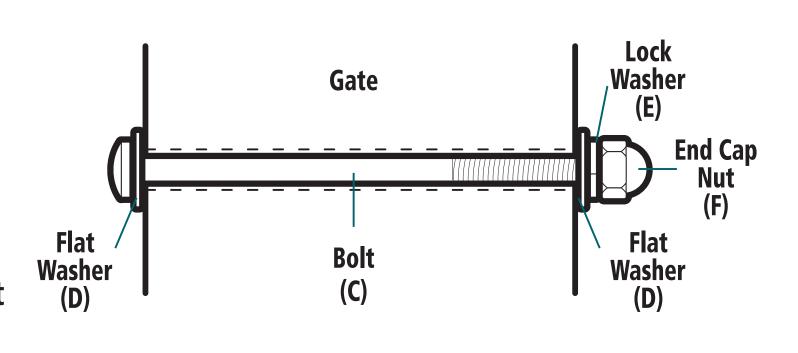

- 3. Hold or support the gate in a level and plumb, closed position between the two posts.
- 4. Mark locations of hinge holes and drill into the post. Attach the hinges to the post with the six 2-1/2 in (6.35 cm) No. 12 screws (G).
- 5. Align the latch (I) on the opposite post, so that the arm (B) attached to the gate falls within the self-closing mechanism of the latch (I). Latch lifts to release and drops to close.
- 6. Mark the location of latch holes and attach the latch to the post with the four 1-1/2 in (3.81 cm) No. 12 screws (H).

- Dimensions finies: 1,12 m haut x 0,91 m large (44-1/4 po x 36 po)
- Conçue pour une ouverture de 0,94 m (37 po)
- Construction légère en aluminium soudé, avec fini protecteur noir
- Garantie limitée de 10 ans contre la corrosion, l'écaillement, le pelage et la fissuration


Emballage incluant porte préassemblée, charnières, loquet à fermeture automatique et attaches.

L'assemblage requiert l'utilisation d'un tournevis et d'une pince pour fixer les charnières et le loquet à la porte.

DIRECTIVES D'INSTALLATION

Remarque: Aux fins de la sécurité et de la commodité, la porte devrait être installée de manière à s'ouvrir sur une surface en palier (horizontale). Par conséquent, le loquet et les charnières de la porte doivent être montés du côté de cette surface en palier (horizontale).

- 1. Avant de monter charnières et loquet sur la porte assemblée, déterminez si l'ouverture de celle-ci se fera à droite ou à gauche.
- 2. Fixez les charnières (A) et l'axe de loquet (B) à la porte préassemblée en insérant les boulons dans les trous préforés des côtés gauche et droit. Assujettissez chacun des boulons au moyen de deux rondelles plates (D), d'une rondelle-frein (E) et d'un écrou borgne (F), comme c'est montré à droite.

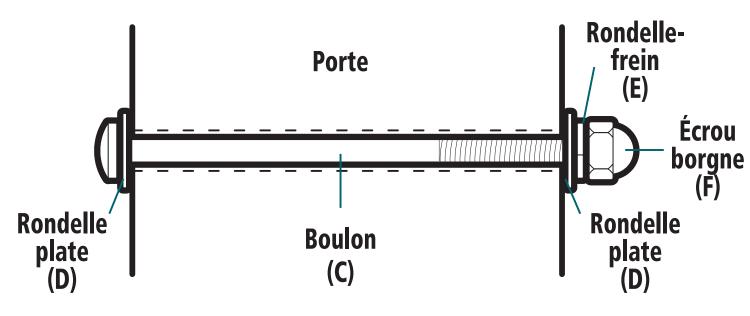

- 3. Maintenez ou supportez la porte fermée dans une position de niveau et d'aplomb, entre deux poteaux de clôture.
- 4. Marquez les emplacements des trous de charnières, puis percez des trous dans le poteau. Fixez les charnières au poteau, en utilisant les six vis n° 12 de 6,35 cm (2-1/2 po) (G).
- 5. Alignez maintenant le loquet (I) sur le poteau opposé, de sorte que l'axe du loquet (B) fixé à la porte tombe de lui-même dans le mécanisme d'enclenchement automatique du loquet (I). Celui-ci se soulève pour libérer l'axe (ouverture) et s'abaisse pour le retenir (fermeture).
- 6. Marquez l'emplacement des trous du loquet, puis fixez celui-ci au poteau, en utilisant les quatre vis n° 12 de 3,81 cm (1-1/2 po) (H).