



Instructions for Deck Rail Kit with Baroque Balusters

The box contains components to assemble a 6-foot long, 42" high deck railing:

- 15 baroque aluminum balusters, with attached connectors
- 2 four-sided bottom-rail rail clips, and
- 2 open-ended top-rail rail clips.

STEP ONE – Cut the Drilled Rails

Cut the top and bottom drilled rails (sold separately) to fit between the two deck posts. For both rails, set the rail against the two posts and scribe a mark to indicate length of the rail needed. Then subtract 1/4" from each end to allow for the plastic rail clips that connect the rails to the posts.

STEP TWO – Bottom Drilled Rail

Select one of the cut drilled rails to be the bottom rail. Fasten the 4-sided bottom rail clips to each end with the supplied screws. (Reserve the open-ended clips for the top rail.) Place a scrap piece of 2x4 on the flat side and use to support the bottom drilled-rail off the deck surface. You may need one scrap piece at each end. Centre the rail clip on the deck post and fasten with the 3 screws supplied.

STEP THREE – Install Balusters

Decide on the orientation of the balusters and insert them into the drilled holes in the bottom rail. Secure the balusters to the bottom rail with the screws supplied to prevent balusters from turning.

STEP FOUR – Assemble the Railing


Fasten the open-ended rail rail clips to each end of the top wood rail with the screws supplied.

Then, turn the top rail upside down and one-by-one insert each baluster into a hole in the top rail. Ensure that the top rail sits evenly overtop each baluster. Secure the balusters to the top rail with the screws supplied. Fasten the top rail to the deck post by screwing through the rail clip at each end.

STEP FIVE – Finish the Railing

Place a 2x4 between the two deck posts and measure to cut. Fasten this 2x4 on its flat side to the top of the top rail with corrosion resistant screws (not supplied) every 6 inches.

For easy installation of stair rails, use the Veranda Stair Rail Kit with Baroque Balusters, sold separately.

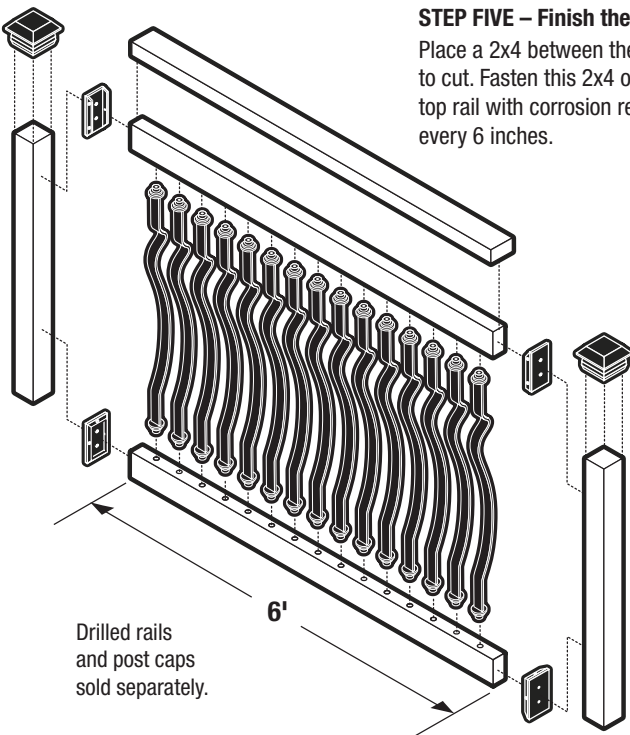


Directives d'installation de kit de garde-corps pour terrasse avec balustres de style baroque

La boîte contient les composants pour assembler un garde-corps pour terrasse de 180 cm (6 pi) de longueur et 105 cm (42 po) de hauteur :

- 15 balustres en aluminium de style baroque, avec connecteurs installés;
- 2 cornières à quatre faces de traverse inférieure; et
- 2 cornières à bout ouvert de traverse supérieure.

ÉTAPE UN – Coupez les traverses préforées

Coupez les traverse supérieure et inférieure préforées (vendues séparément) à la longueur voulue entre les deux poteaux. Posez l'une et l'autre traverses contre les deux poteaux, et faites une marque pour indiquer la longueur de traverse requise. Ensuite, soustrayez 1/4 po de chaque extrémité pour prendre en compte les cornières en plastique qui relient les traverses aux poteaux.

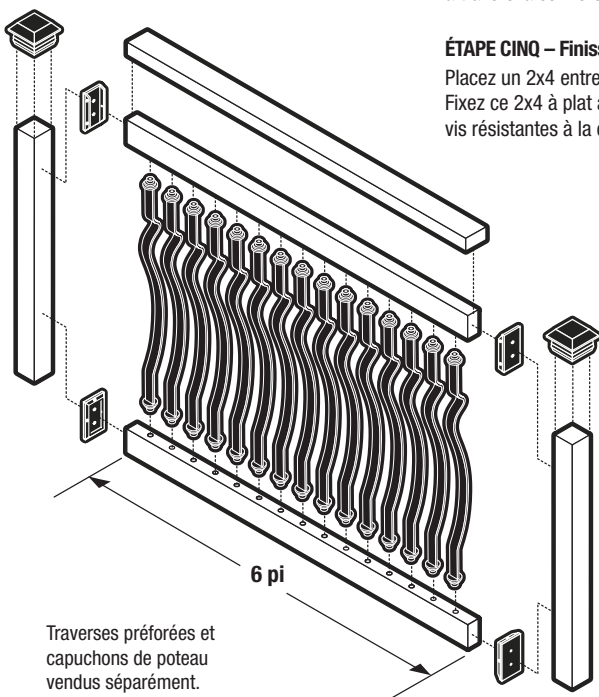

ÉTAPE DEUX – Traverse inférieure préforée

Choisissez comme traverse inférieure l'une des deux traverses préforées coupées. Fixez les cornières à quatre faces inférieures à chacune des extrémités à l'aide des vis fournies. (Réservez les cornières à bout ouvert pour la traverse supérieure.) Placez un morceau de 2x4 sur son côté plat, et utilisez-le pour supporter la traverse préforée inférieure par rapport à la surface de la terrasse. Vous pourriez avoir besoin d'un bout de bois comme support à chaque extrémité. Centrez la cornière de la traverse sur le poteau de la terrasse, et fixez-la avec les 3 vis fournies.

ÉTAPE TROIS – Installez les balustres

Choisissez l'orientation des balustres, et insérez-les dans les trous préforés de la traverse inférieure. Fixez les balustres à la traverse inférieure au moyen des vis fournies pour empêcher les balustres de tourner.

ÉTAPE QUATRE – Assemblez le garde-corps

Fixez les cornières à bout ouvert de traverse à chacune des extrémités de la traverse supérieure en bois, à l'aide des vis fournies.

Ensuite, retournez la traverse supérieure sens dessus dessous, puis un à un, insérez chaque balustré dans les trous de la traverse supérieure. Assurez-vous que la traverse supérieure repose uniformément sur le dessus de chaque balustré. Fixez les balustres à la traverse supérieure au moyen des vis fournies. Fixez la traverse supérieure au poteau de la terrasse en vissant à travers la cornière de la traverse, à chaque extrémité.

ÉTAPE CINQ – Finissez la main courante

Placez un 2x4 entre les deux poteaux, et mesurez pour la coupe. Fixez ce 2x4 à plat au dessus de la traverse supérieure avec des vis résistantes à la corrosion (non fournies) tous les 15 cm (6 po).

Pour une installation facile de rampe d'escalier, utilisez le kit de rampe d'escalier Veranda avec balustres de style baroque, vendu séparément.